

按键数：95键 + 旋钮	连接线：1.5m
接口：Type-C	电池：6000mAh
尺寸：388mm×138mm×38mm	重量：1390g
连接方式： 有线 / 2.4G / 蓝牙	支持系统： Win/MAC/Linux/iOS/Android



**有线连接**

键盘使用数据线连接电脑，**FN** + **S** 可以切换到有线模式。  
\* 操作使用的数字键必须为字母区上方横排数字键

**蓝牙连接**

键盘有 **B1**、**B2**、**B3** 三个蓝牙频道，每个蓝牙频道可以配对一个蓝牙设备，最高可配对三个蓝牙设备。  
按 **FN** + **B1** / **B2** / **B3** 可以切换频道对应的蓝牙设备。  
以下配对教程以蓝牙1为例，蓝牙2 蓝牙3 绑定操作同理。

1. 打开键盘无线电源开关，使键盘开机。
2. 按 **FN** + **B1** 组合键，**指示灯** 蓝色指示灯慢闪进入蓝牙模式。
3. 再长按 **FN** + **B1** 组合 3 秒，**指示灯** 快速闪烁进入配对状态。
4. 打开蓝牙设备搜索键盘信号，按照指示进行配对，**指示灯** 常亮后熄灭表示配对成功。

键盘蓝牙信号名称为：VN96 BT5.0 / VN96 BT3.0

**2.4g 无线配对**

2.4g 无线接收器位于键盘背面收纳仓内。

1. 打开键盘无线电源开关，使键盘开机。
2. 按 **FN** + **W** 组合键，**指示灯** 白色指示灯慢闪进入 2.4g 无线模式。
3. 再长按 **FN** + **W** 组合 3 秒，**指示灯** 快速闪烁进入配对状态。
4. 此时将接收器插进电脑主机，**指示灯** 常亮后熄灭即配对成功。

**驱动软件**

键盘需要在 **有线** 模式下连接驱动软件。  
键盘仅支持在 **有线** 模式下更新固件

**旋钮功能**

顺时旋转 音量+；逆时旋转 音量-；按下 静音

**数字区功能**

**FN** + **+** 数字区开启 / 关闭

**RGB 灯光调节**

<b>FN</b> + <b>BACKSPACE</b>	灯光开启 / 关闭	<b>FN</b> + <b>L</b>	灯效切换
<b>FN</b> + <b>□</b>	灯效方向切换	<b>FN</b> + <b>C</b>	灯效颜色切换
<b>FN</b> + <b>↑</b>	灯光亮度 +	<b>FN</b> + <b>→</b>	灯光速度 +
<b>FN</b> + <b>↓</b>	灯光亮度 -	<b>FN</b> + <b>←</b>	灯光速度 -

**功能组合键**

<b>左Ctrl</b> + <b>左Alt</b> + <b>Esc</b>	恢复出厂设置 (长按 3秒)
<b>FN</b> + <b>B</b>	查询电量
<b>FN</b> + <b>W</b>	锁定 / 解锁 WIN 键
<b>FN</b> + <b>U</b>	切换 WIN 模式
<b>FN</b> + <b>M</b>	切换 MAC 模式

**F1-F12 功能键说明**

功能键	Windows 系统	功能键	Mac 系统
Fn+F1	亮度 -	F1	亮度 -
Fn+F2	亮度 +	F2	亮度 +
Fn+F3	win+tab	F3	任务控制
Fn+F4	win+E	F4	呼出 Siri
Fn+F5	邮件	F5	无
Fn+F6	主页	F6	无
Fn+F7	上一曲	F7	上一曲
Fn+F8	播放 / 暂停	F8	播放 / 暂停
Fn+F9	下一曲	F9	下一曲
Fn+F10	静音	F10	静音
Fn+F11	音量 -	F11	音量 -
Fn+F12	音量 +	F12	音量 +

**售后服务**


尊敬的用户：  
非常感谢您购买并使用 DUKHARO 杜卡洛品牌产品，本产品在国家规定的“三包”政策基础上实行售后服务，为了给您提供满意的服务，请认真阅读此卡内容并妥善保管。

- 一、质量保证说明：以产品购买渠道订单号、购买订单详情有效截图、保修卡为质保证明凭证。
- 二、服务有限期：自购买之日起生效。即以订单详情内销售日期为准。
- 三、服务内容：1. 支持七天无理由退货：自购买之日起 7 日内，包装未损坏且不影响再次销售情况下，如不满意可进行无理由退货。（如订单赠送有运费险，运费险会赔付一部分运费，超出部分费用需自行承担）  
2. 支持一年免费质保：所购产品在质保期（12 个月）内正常使用和维护下，实行免费维修服务。由本产品机械配件、元器件所引发的故障，经检测确认后可免费维修及更换配件。（售后维修快递费用为“你来我往”，即谁发谁承担）  
3. 售后凭证：退换货及维修时，务必放置保修卡或提供订单信息（购买店铺、订单号、购买 ID 等）。由官方授权销售商负责对售后详情。
- 四、下列范围内不属于三包质保服务范围：  
1. 超过三包质保有效期限的。  
2. 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成人为损坏的。  
3. 非承担三包的修理者拆动造成产品损坏的。  
4. 消费者自行拆除产品底部铭牌的。  
5. 三包凭证上订单信息或者产品型号与商品实物不相符的。  
6. 因不可抗力（如地震、火灾、水灾）等原因造成产品不良或损坏的。  
7. 人为因素造成产品使用不良的（如：操作失误、搬运损坏、磕碰、输入不合适电压、进液体等）。  
8. 其他非产品设计、技术、制造、质量等问题而导致的不良或者损坏的。

**产品保修卡**

产品型号	
SN 编号	
购买日期	
购买店铺	
订单号 (选填)	
联系方式	
邮寄地址	
维修记录说明	

为了能更好的为您服务  
请您认真阅读填写并妥善保管好此保修卡  
当产品需要维修 / 保修时请将此保修卡和所购产品一起妥善包装好  
寄 / 寄送至我司售后服务指定商家或维修点进行产品维修 ( 保修 ) 服务

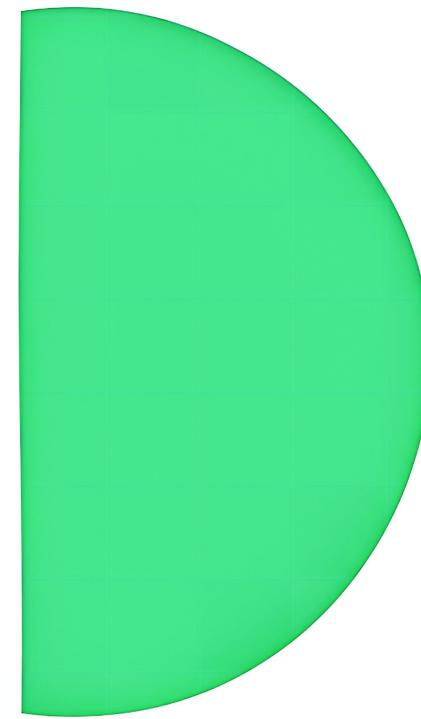

**DUKHARO®**

# VN96 WAP

## 用户手册